


Умный освежитель воздуха

PD-202W

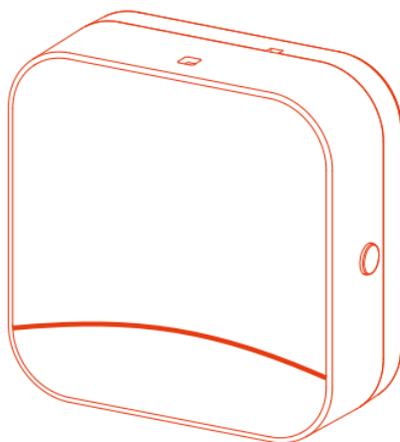

 ksitex


Инструкция по эксплуатации

Обратите внимание


- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.
- Данное изделие представляет собой умный автоматический ароматизатор с возможностью управления через Bluetooth.
- Устройство потребляет энергию от сети 220В или от встроенного аккумулятора
- Устройство необходимо устанавливать только вертикально исключая наклон.
- Ароматическая жидкость не входит в комплект.

Характеристики

Размер диспенсера (ВхШхГ)	168x170x69 мм
Размер упаковки (1шт, ВхШхГ)	171x190x70 мм
Вес	480 г
Вместительность	240 мл
Материал корпуса	пластик
Управление	вручную/через Bluetooth
Режимы работы	дневной/ночной/24 часа
Время распыления ароматизатора	1-10 сек
Интервалы распыления ароматизатора	1-60 мин
Питание от сети (аккумулятора)	220В (5В/2А)

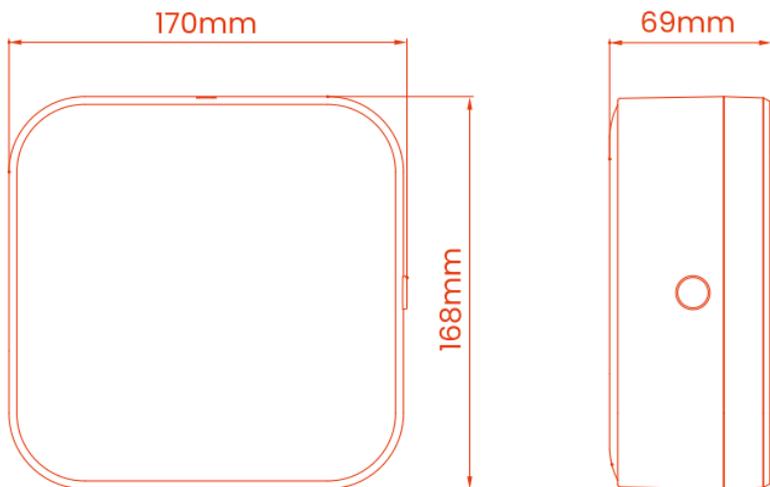

Устройство освежителя

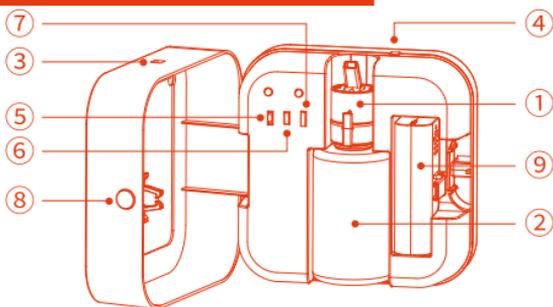

- ①. Носик распылителя
- ②. Флакон ароматизатора
- ③. Отверстие для спрея
- ④. Штекер питания
- ⑤. Выключатель питания
- ⑥. Переключатель рабочих режимов
- ⑦. Переключатель интервалов работы
- ⑧. Замок
- ⑨. Батарея питания

Комплектность: Освежитель, адаптер питания, кабель питания, аккумулятор, инструкция, крепёж.

Ручная настройка

Выключатель питания:

ON: Устройство работает, в режиме ручного управления. По умолчанию длительность распыления ароматизатора 3 секунды.

BT: Устройство работает, в режиме Bluetooth.

OFF: Устройство выключено.

Переключатель рабочих режимов:

DAY: Устройство работает только в освещённой среде.

NIGHT: Устройство работает только в неосвещённой среде.

24H: Устройство работает круглосуточно.

Переключатель интервалов работы:

3MIN: распыление каждые 3 минуты.

6MIN: распыление каждые 6 минут.

12MIN: распыление каждые 12 минут.

Синяя и красная лампы:

Устройство работает: В ручном режиме красная лампа мигает каждые 10 секунд. В режиме Bluetooth синяя лампа мигает каждые 10 секунд.

Закончился ароматизатор: В режиме Bluetooth синяя лампа часто мигает.

Садится аккумулятор: Синяя или красная лампа горит постоянно.



Настройка Bluetooth




Smart Fragrance Pro

工具

Android: Скачайте приложение используя QR-код.

iOS: Скачайте и установите приложение Smart Fragrance Pro в App Store.

Подключение:

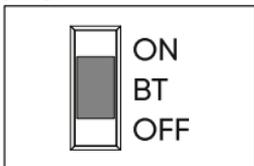


1. Включите устройство в режим Bluetooth.

2. Включите Bluetooth на своём смартфоне, с помощью приложения подключитесь к устройству


Примечание: К одному смартфону может быть подключено несколько устройств, однако к одному устройству одновременно может быть подключен только один смартфон.

Ручной режим работы и режим Bluetooth не могут быть задействованы одновременно.

Настройка языка:

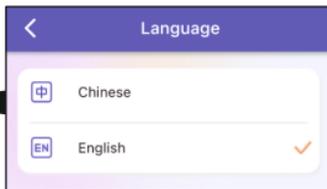

Просмотр статистики:

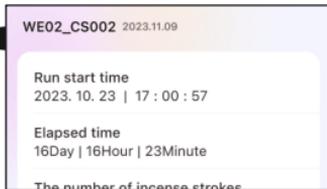


Настройка Bluetooth

Интерфейс приложения:



Изменение имени ароматизатора

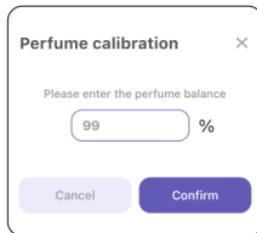


Остаточный объем ароматизатора можно регулировать

Уровень заряда аккумулятора

Можно создать несколько различных программ

Кнопка проверки распылителя

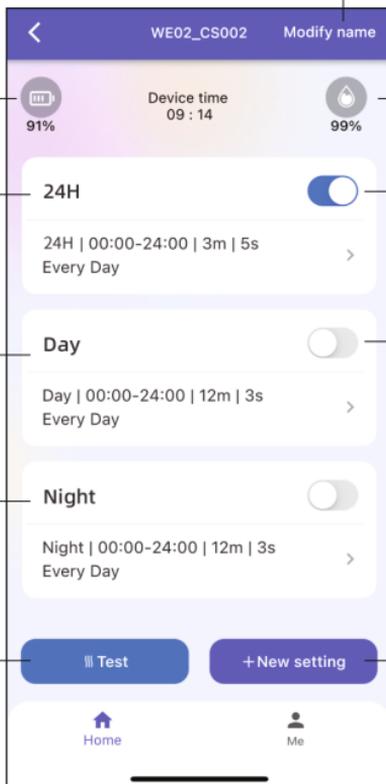

Активная программа

Неактивная программа

Добавить программу



Настройка Bluetooth

Создание программы работы устройства:

Название программы

Режимы работы:
Day: только при свете
Night: только в темноте
24H: 24 часа

Выбор дней, в которые
будет работать
ароматизатор

Выбор рабочих часов
ароматизатора

Интервалы срабатывания
ароматизатора

Продолжительность одного
распыления

Обслуживание


Для продления срока службы устройства прочищайте носик распылителя не реже одного раза в 3 месяца. Очистите флакон при помощи алкоголя, после этого залейте 20 мл и включите ароматизатор в работу не менее чем на 10 минут.

Заменяйте ароматическую жидкость только после полного её израсходования, во избежания забивки носика ароматизатора.


Если носик забился его необходимо заменить.




Установка

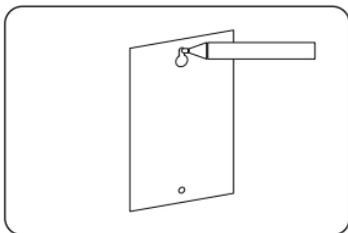


1. Найдите подходящее место и разметьте при помощи шаблона

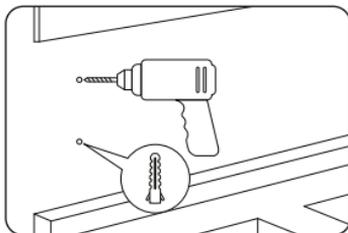


2. Засверлите отверстия и забейте в них дюбеля

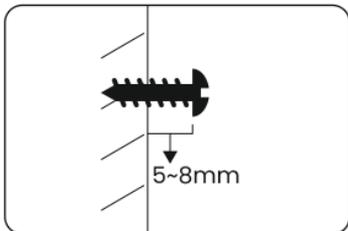


3. Закрутите верхний винт с выступанием 5-8мм

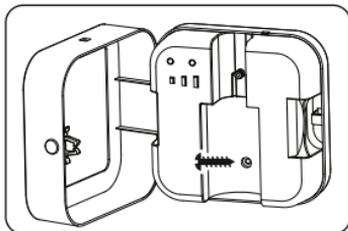


4. Повесьте ароматизатор на верхний винт, прикрутите нижний

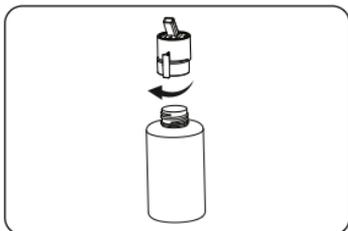

5. Открутите носик флакона и залейте ароматическую жидкость.

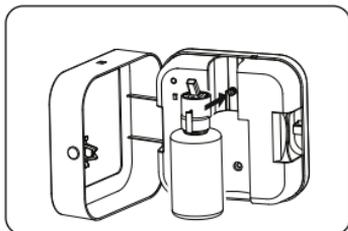

6. Соберите флакон, вставьте до упора в ароматизатор. Устройство готово к работе.

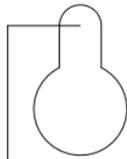

120mm



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.
- Расходные материалы, прокладки, гибкие шланги.
- Детали подверженные естественному эксплуатационному износу, например щётки электродвигателей.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонт, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировок.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца: _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – 6 месяцев с момента продажи